




Página en construcción. Disculpad las molestias.

Cómo se traspasa de TCQ- TCQi?

Una vez abierta una obra en tcq2000 con el presupuesto activo, vamos al menú Utilidades y del desplegable se elige Exportar a TCQi.

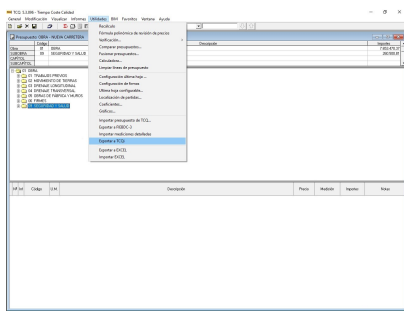

Cuando se abre el explorador de archivos se elige el directorio y el nombre del archivo de exportación .zip.

Una vez seleccionado directorio y aceptado aparece una pantalla donde se pueden seleccionar los módulos que se quieren exportar. Si sólo se tiene presupuesto y banco las opciones aparecen deshabilitadas, sino se puede elegir que módulos de los indicados en la pantalla se quiere exportar.

From:
<http://wiki.itec.cat/> - Wiki

Permanent link:
http://wiki.itec.cat/doku.php?id=tcqi:traspaso_tcq-tcqi:traspaso_tcq_a_tcqi&rev=1540986226

Last update: **2018/10/31 11:43**

